






sequenza di montaggio

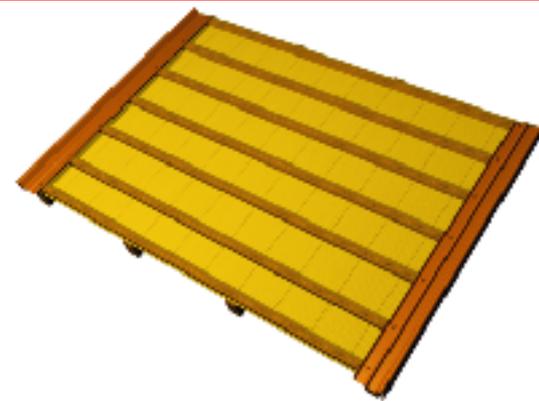

La listellatura per il sostegno e fissaggio degli elementi **Bricoppo** può essere realizzata con listelli in legno (30 x 40 mm), posizionati orizzontalmente con un interasse fisso di 333 mm (meno i primi due listelli a valle, che avranno un interasse di 302 mm).



Posizionare e fissare con gli **imafix** (sul canale più interno) i **frontalini in polimglass**, possibilmente calcolando la loro distanza come multiplo della larghezza utile dell'elemento **Bricoppo** (720 mm).

Fissaggio dei frontalini:
avvitare gli imafix perpendicolari

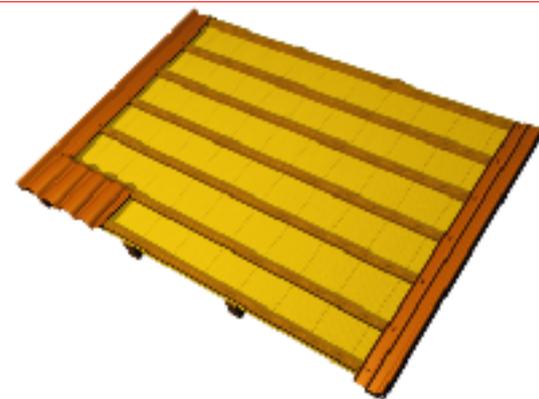
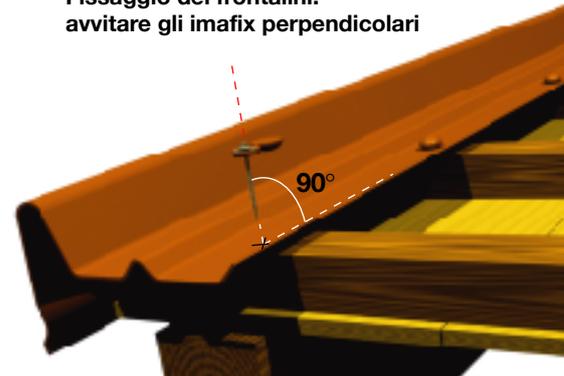


Posizionare il primo elemento **Bricoppo** in basso a sinistra, curando particolarmente l'allineamento orizzontale con il primo listello e posizionando il **Bricoppo** con 50 mm di sporgenza sul primo listello.


Il sormonto laterale sul **frontalino in polimglass** dovrà consentire il fissaggio del **Bricoppo** al di fuori dell'area coperta dal frontalino. Procedere al fissaggio mediante le viti (comprese nella confezione) sulle asole superiori dell'elemento, quindi fissare con viti e guarnizioni vulcanizzate anche il lato basso dell'elemento, in corrispondenza degli inviti (usare un trapano con punta 4,5/5 mm per forare l'elemento **Bricoppo**).

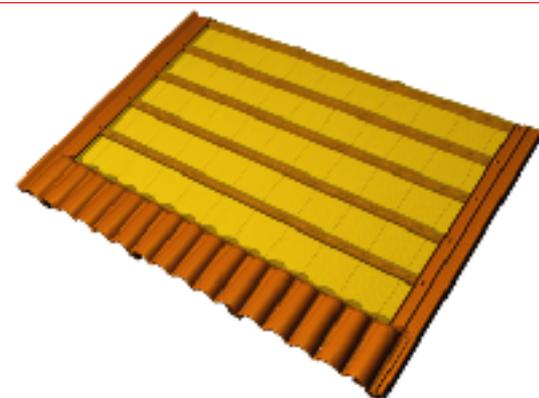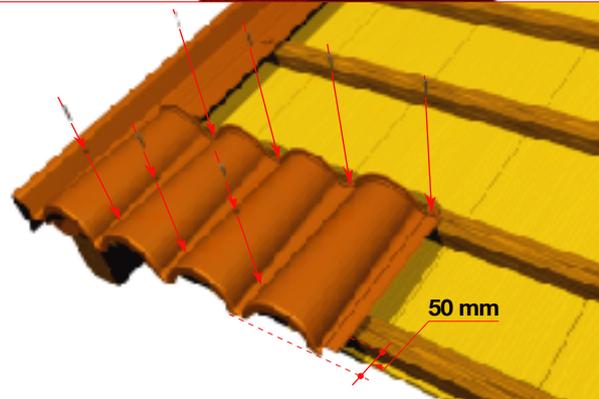

Il secondo elemento **Bricoppo** va posizionato a destra del primo e poi, inclinandolo, infilare la linguetta in basso sotto il bordo del primo, quindi posizionare con precisione il sormonto. Procedere quindi al fissaggio sulle asole superiori dell'elemento e sul lato basso, in corrispondenza degli inviti. Proseguire allo stesso modo fino a completare la fila. L'ultimo elemento, che può essere eventualmente rifilato per adattarlo con precisione alla dimensione del tetto, dovrà sormontare il **frontalino in polimglass**, senza che le viti di fissaggio interferiscano con questo.

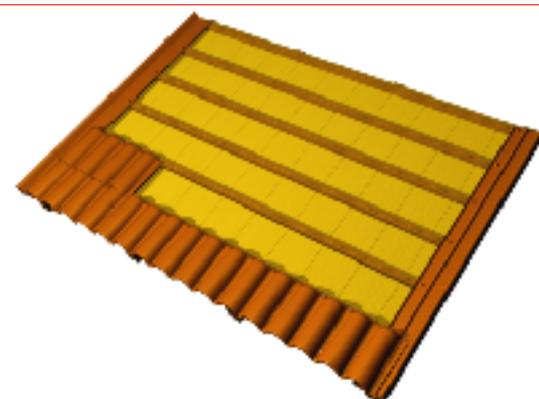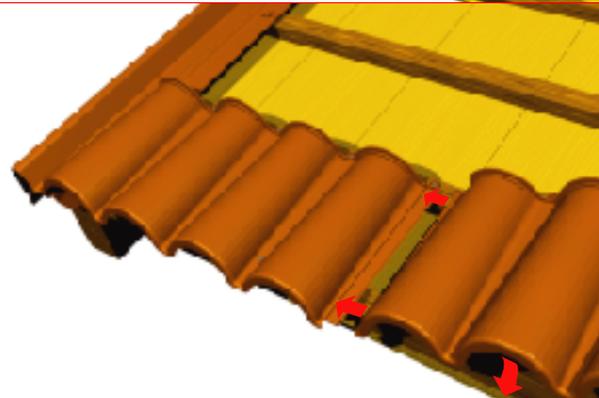

Posizionare il primo elemento **Bricoppo** della seconda fila poggiandolo in corrispondenza dell'elemento inferiore e facendolo scorrere verso il basso fino a bloccare i ganci sotto il culmine dei coppi del primo elemento della fila precedente. Procedere quindi al fissaggio solo sulle asole superiori dell'elemento.

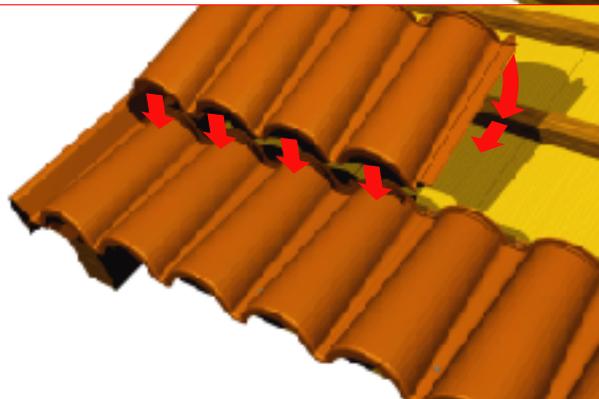

Procedere nella stessa maniera per completare la fila e per realizzare le file seguenti, partendo sempre dal primo elemento a sinistra. Nel caso di un tetto a due falde, realizzare la seconda falda seguendo lo stesso procedimento della prima, ma avendo cura di allineare le file verticali dei coppi delle due falde, per permettere il montaggio del **colmo imacoppo**, fissandolo con **imafix** e viti. Nel caso di una tettoia semplice ad una falda, questa va raccordata alla parete fissando la **scossalina polivalente** mediante **imafix** e sigillandone il bordo superiore con silicone.

